


WALC2012: Despliegue IPv6

15-19 Octubre 2012

Prácticas Routing IPv6 – Madrid Lab

Alvaro Vives
(alvaro.vives@consulintel.es)
v2.0

Esquema Testbed Madrid

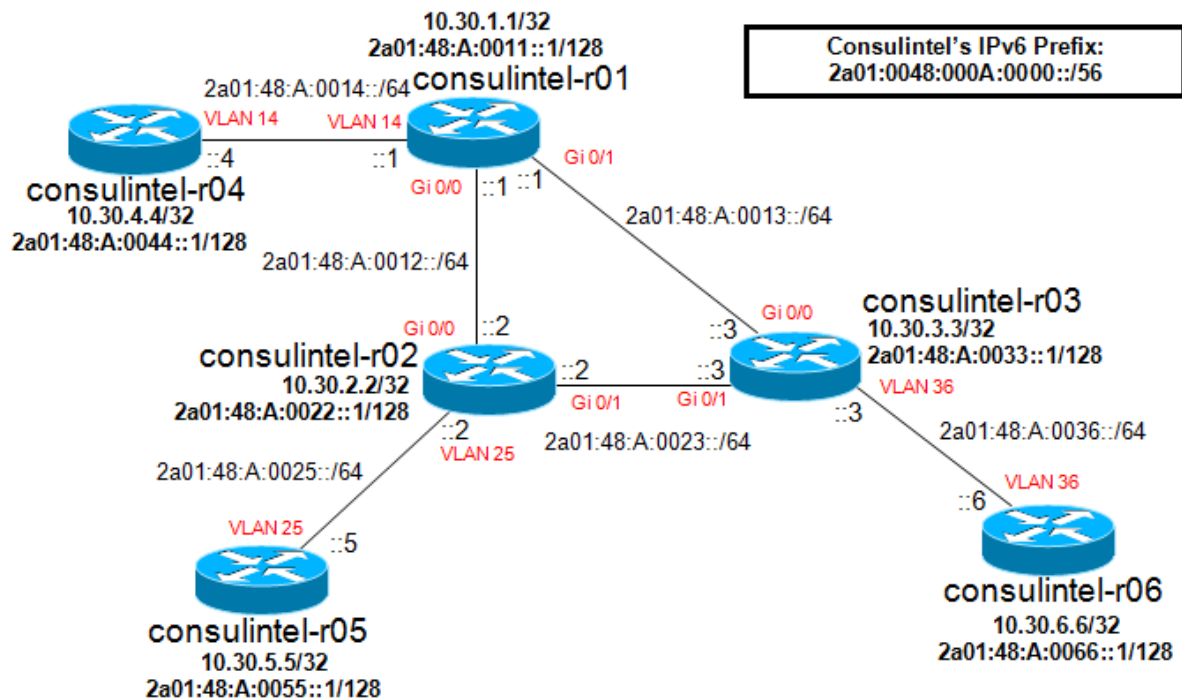

Esquema Testbed Madrid

Routers login:

Usar el protocolo telnet utilizando:

Router	Dirección IPv4	Puerto
consulintel-r01	213.171.225.106	2035
consulintel-r02	213.171.225.106	2036
consulintel-r03	213.171.225.106	2037
consulintel-r04	213.171.225.106	2038
consulintel-r05	213.171.225.106	2039
consulintel-r06	213.171.225.106	2040

Información de conexión de Routers

Login: **6deploy**
 Password: **6deploy**

Ya entran en modo enabled.

Configuración de Direcciones

Antes de nada, activar routing IPv6 (ipv6 unicast-routing).

Direcciones IPv4: 10.30.0.0/16

Direcciones IPv6: 2A01:48:A:0000::/56 (Se utilizan direcciones de Consulintel)

1º) Configurar el siguiente plan de direcciones en los routers.

Interfaces de Loopback:

Nombre	Dirección IPv6 Loopback	Dirección IPv4 Loopback (para router-ID)
consulintel-r01	2A01:48:A:0011::1/128	10.30.1.1/32
consulintel-r02	2A01:48:A:0022::1/128	10.30.2.2/32
consulintel-r03	2A01:48:A:0033::1/128	10.30.3.3/32
consulintel-r04	2A01:48:A:0044::1/128	10.30.4.4/32
consulintel-r05	2A01:48:A:0055::1/128	10.30.5.5/32
consulintel-r06	2A01:48:A:0066::1/128	10.30.6.6/32

Interconexiones:

Interconexiones	Prefijo
consulintel-r01 - consulintel-r04	2A01:48:A:0014::/64
consulintel-r01 - consulintel-r02	2A01:48:A:0012::/64
consulintel-r01 - consulintel-r03	2A01:48:A:0013::/64
consulintel-r02 - consulintel-r03	2A01:48:A:0023::/64
consulintel-r02 - consulintel-r05	2A01:48:A:0025::/64
consulintel-r03 - consulintel-r06	2A01:48:A:0036::/64

Dirección r0i = prefijo:i

2º) Comprueba que puedes hacer ping a los routers directamente conectados al tuyo.

*3º) Verificar los detalles relacionados con IPv6 de una interfaz. Escribe las distintas direcciones observadas, identificando cuál es su tipo y uso (show ipv6 interface type #).
¿Ves algo interesante relacionado con NDP? ¿Se están enviando RAs?*

Configuración OSPF para IPv6

La topología inicial utilizará OSPFv3 como IGP para que todos los routers del laboratorio intercambien información. Dicho de otro modo, todos los routers están dentro un mismo AS formando parte del área de backbone (**Area 0**).

1°) *Habilitar el protocolo de routing OSPFv3 para IPv6 en todos los routers.*

2°) *Habilitar CEF(Cisco Express forwarding) switching para IPv6 en los routers CISCO.*

3°) *Habilitar el proceso OSPFv3 configurado en el primer punto, para todas las interfaces del laboratorio (excepto las interfaces de loopback). Usar area 0 para OSPFv3.*

4°) *Comprobar que las conexiones OSPFv3 se han establecido entre los routers.*

(Router# show ipv6 ospf interface
Router# show ipv6 ospf neighbor)

5°) *Redistribuir las direcciones de loopback en OSPFv3.*


6°) *Comprobar que todos los routers del lab reciben todos los prefijos de las interconexiones y loopback via OSPFv3.*

(Router#show ipv6 route
Router#show ipv6 route ospf)

7°) *Comprobar que se llega a todas las direcciones de loopback de los routers desde tu router usando ping.*

Configuración de BGP para IPv6

La topología cambia ahora, dividiendo el laboratorio en tres ASs, cada uno de los cuales configurará peerings BGP tanto externos, hacia los otros ASs, como internos.

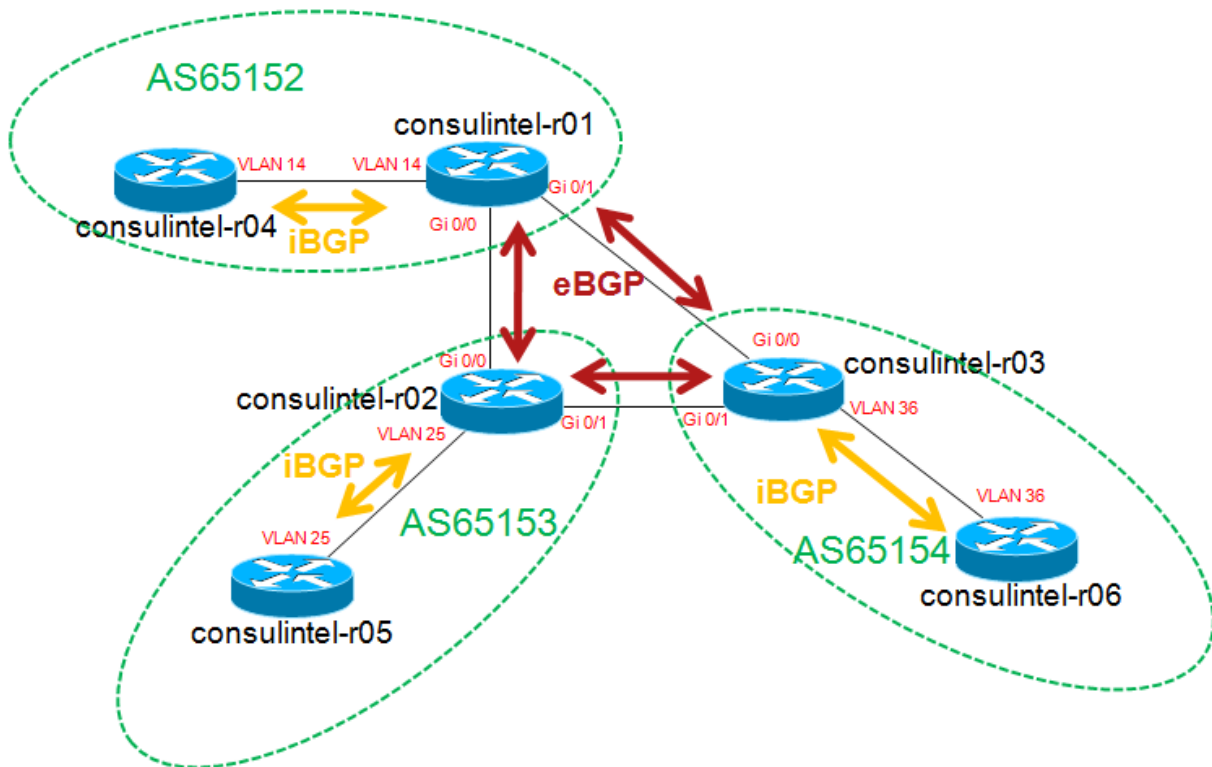

Esquema BGP

1º) Configurar un peering eMBGP entre consulintel-r01 y consulintel-r02, otro peering entre consulintel-r02 y consulintel-r03 y otro peering entre consulintel-r03 y consulintel-r01. Para ello, las direcciones de interconexión deben usarse para configurar los peerings. También tener en cuenta:

- Número AS de consulintel-r01 es 65152
- Número AS de consulintel-r02 es 65153
- Número AS de consulintel-r03 es 65154

Hay que deshabilitar OSPF en las interfaces “externas”:

- Para consulintel-r01 OSPF debe deshabilitarse en gi 0/0 y gi 0/1
- Para consulintel-r02 OSPF debe deshabilitarse en gi 0/0 y gi 0/1
- Para consulintel-r03, OSPF debe deshabilitarse en gi 0/0 y gi 0/1

2º) Configurar un peering iMBGP entre:

- consulintel-r01 y consulintel-r04
- consulintel-r02 y consulintel-r05
- consulintel-r03 y consulintel-r06

Nota: Para los anuncios de iMBGP se usan las direcciones de loopback de los routers. Por eso las direcciones de loopback deben de alcanzarse via OSPF.

Nota: En los peerings iMBGP, tienes que especificar la dirección IPv6 usadas para las actualizaciones BGP (BGP routing updates):

```
router bgp xxxx
...
address-family ipv6
...
neighbor X:X:X:X::X update-source Loopback 0
...
```

3°) Comprobar el estado de los peering eMBGP e iMBGP. Deben estar en estado establecido antes de seguir con la práctica.

(Router#show bgp ipv6 unicast neighbors
Router# show bgp ipv6 unicast summary)

4°) Comprobar que se reciben prefijos por los peerings eMBGP. También confirmar que éstos se propagan a los routers del lab a través de los peerings iMBGP.

(Router#show bgp ipv6 unicast
Router#show ipv6 route bgp)

Anunciar por BGP los siguientes prefijos desde los routers con eBGP:

- Desde consulintel-r01: 2001:DB8:CAFE:1::/64, 2001:DB8:1111::/48, 2001:DB8:BAD:BAD:1::1/128
- Desde consulintel-r02: 2001:DB8:CAFE:2::/64, 2001:DB8:2222::/48, 2001:DB8:BAD:BAD:2::2/128
- Desde consulintel-r03: 2001:DB8:CAFE:3::/64, 2001:DB8:3333::/48, 2001:DB8:BAD:BAD:3::3/128
- Desde consulintel-r04: 2001:DB8:CAFE:4::/64, 2001:DB8:4444::/48, 2001:DB8:BAD:BAD:4::4/128
- Desde consulintel-r05: 2001:DB8:CAFE:5::/64, 2001:DB8:5555::/48, 2001:DB8:BAD:BAD:5::5/128
- Desde consulintel-r06: 2001:DB8:CAFE:6::/64, 2001:DB8:6666::/48, 2001:DB8:BAD:BAD:6::6/128

5°) Comprobar si los routers "internos" de los ASs son alcanzables entre sí, por ejemplo entre consulintel-r04 y consulintel-r06. Si no es así, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo se podría solucionar?